


16RS

Τετρακάναλος δέκτης 12/24 V

Κωδικός Προϊόντος	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Κανάλια	Εντολή Ρελέ	Vac/DC	Μνήμη
PS-16RS 12V/24V	433,92	Standard	4	Push ON & ON/OFF	12ή24	1

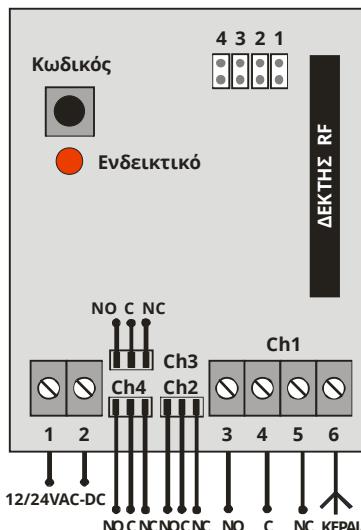

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Τροφοδοσία 12ή 24 AC/DC:

Στις κλέμμες 1 & 2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ είτε η τροφοδοσία είναι DC ή AC. Προσοχή στο μοντέλο εάν θα είναι 12V ή 24V. Εάν οι δυο αντισάσεις αριστερά της κατασκευής είναι βραχυκυκλωμένες από κάτω τότε ο δέκτης είναι 12V.

Επαφές Ρελέ:

Κανάλι 1: NO=3, COM=4, NC=5 (χρησιμοποιείστε τις κλέμμες 1 & 2 για την τροφοδοσία)

Κανάλι 2: NO= αριστερή επαφή, COM= μεσαία επαφή, NC= δεξιά επαφή

Κανάλι 3: NO= αριστερή επαφή, COM= μεσαία επαφή, NC= δεξιά επαφή

Κανάλι 4: NO= αριστερή επαφή, COM= μεσαία επαφή, NC= δεξιά επαφή

Λειτουργία:

Push ON χωρίς το jumper, Push ON-OFF με το jumper στα αντίστοιχα κανάλια 1 ή και 2.

Κεραία: Κλέμμα 6. Τεντώνουμε το άσπρο καλώδιο και δεν αλλοιώνουμε ποτέ το μήκος της.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ Αυτή είναι η πρώτη κίνηση σε νέα εγκατάσταση : Τετρακάναλος δέκτης: Τοποθετήστε το Jumper στη Θέση 1 και

πατήστε το μπουτόν κωδικού του δέκτη επάνω από το κόκκινο ενδεικτικό, μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει για την πλήρη διαγραφή. Δέχεται έως 1 τηλεκοντρόλ σταθερού κωδικού .

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Τοποθετήστε το **jumper** μόνο στη θέση 1 για το πρώτο κανάλι Πατήστε το μπουτόν κωδικού του δέκτη μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό και αμέσως **αφήστε το**. Πατήστε τώρα το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που θέλετε να αποθηκεύσετε πριν σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό του δέκτη. Το κόκκινο ενδεικτικό αναβοσθίνει και σβήνει. Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί. Κάντε το ίδιο και για τα άλλα τηλεκοντρόλ. Μετά τοποθετήστε το **Jumper** στη θέση 2 για το δεύτερο κανάλι ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως και για το 1^ο κανάλι.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Πατήστε το παλιό τηλεκοντρόλ και **κρατήστε το πατημένο**. Σε λίγο θα ακουστεί το ρελέ του καναλιού που ανοιγοκλείνει. Αμέσως αφήστε το παλιό τηλεκοντρόλ και εντός 3 δευτ. πατήστε το μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευτεί και λειτουργεί το ίδιο κανάλι με το αρχικό που χρησιμοποιήθηκε για τον προγραμματισμό.

Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ. και ελέγχετε πάλι.

