


33RS/34RS

Μονοκάναλος / Δικάναλος δέκτης 12 ή 24 VAC/DC

Κωδικός Προϊόντος	Συχνότητα (MHz)	Κωδικό/ση	Κανάλια	Εντολή Ρελέ	VAC/DC	Μνήμη Τηλεκοντρόλ
PSR/PTR 33/34	433,92/868,3	Κυλιόμενη	1/2	Push ON & ON/OFF	12 ή 24	300
PS 33/34	433,92	Σταθερή	1/2	Push ON & ON/OFF	12 ή 24	300
PN 33/34	433,92/868,3	Profelmnet Κυλιόμενη	1/2	Push ON & ON/OFF	12 ή 24	300

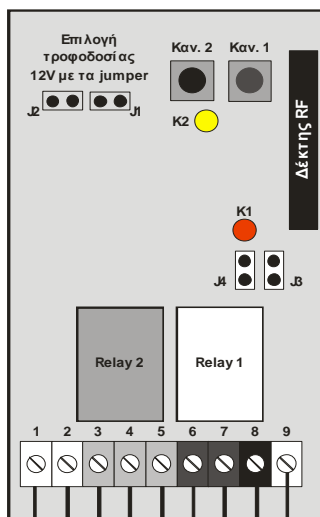

Τροφοδοσία 12 ή 24 VAC/DC:

Στις κλέμμες 1 & 2. Συνδέεται η τροφοδοσία. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ είτε η τροφοδοσία είναι DC ή AC. Με τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) J1 + J2 στη θέση τους, επιλέγουμε τροφοδοσία 12V. Χωρίς αυτούς, η τροφοδοσία είναι 24V.

Επαφές Ρελέ:

Κανάλι 1: NO=6, COM=7, NC=8. Στην γκαραζόπορτα χρησιμοποιείται η επαφή 6&7

Κανάλι 2: NO=3, COM=4, NC=5

Λειτουργία: Push ON χωρίς το jumper J3 (καν.1) και J4 (καν.2). Push ON-OFF με το αντίστοιχο jumper J3 ή J4 στη θέση του.

Κεραία: Κλέμμα 9. Τεντώνουμε το άσπρο καλώδιο έξω από το κουτί του αυτοματισμού και δεν αλλοιώνουμε ποτέ το μήκος.

Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ:

Πατήστε το μπουτόν **Καν.1** του δέκτη μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει για την πλήρη διαγραφή του 1^{ου} καναλιού. Πατήστε το μπουτόν **Καν. 2** του δέκτη μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει για την πλήρη διαγραφή του 2^{ου} καναλιού. **Δέχεται έως 150 τηλεκοντρόλ ανά κανάλι** σταθερής ή κυλιόμενης κωδικοποίησης.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Μονοκάναλος δέκτης: Πατήστε το μπουτόν **Καν. 1** και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει, πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί. **Δικάναλος δέκτης:** Κάντε την ίδια διαδικασία και για το κανάλι 2, χρησιμοποιώντας το μπουτόν **Καν. 2** αντίστοιχα και ελέγχοντας το κίτρινο ενδεικτικό αυτή τη φορά για το 2^ο κανάλι.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Πατήστε το αποθηκευμένο τηλεκοντρόλ ενός καναλιού και **κρατήστε το πατημένο, περίπου για 6-7 δευτερ.** Στη συνέχεια, θα ακουστεί το ρελέ του καναλιού που ανοιγοκλείνει. Αμέσως αφήστε το παλιό τηλεκοντρόλ και εντός 3 δευτ. πατήστε το μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευτεί στο αντίστοιχο κανάλι.

