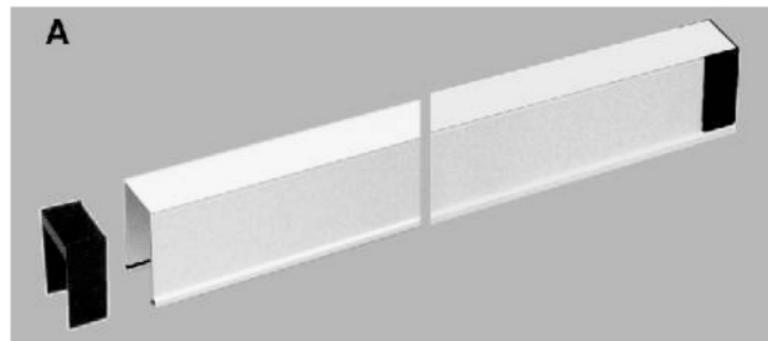


GR

- Τοποθετείστε τις πλαινές πλαστικές τάπες στον πάνω οδηγό (A).
- Εφαρμόστε και βιδώστε τον οδηγό στο επάνω μέρος της πόρτας (B).

A**GB**

- Put lateral caps to upper compensating profile (A).
- Put the above profile up in the upper part of door space (B).

B

GR

- Τοποθετήστε την σήτα μέσα στον οδηγό, δίνοντας προσοχή στην ταμπέλα που αναγράφει "UPSIDE" πάνω στην πλαστική τάπα (A)
- Η σήτα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα με το πάτωμα και παράλληλα με την πόρτα.
- Τοποθετήστε τα ειδικά πλαστικά άγκιστρα τοποθέτησης πάνω στην σήτα και κατόπιν αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως από τα κλιπς (B)

GB

- Put the flyscreen into the door space, paying attention to the label "UPSIDE" (A)
- The flyscreen must be installed perpendicular to the floor and parallel to the space door jumps (B)
- Take the protection labels off the adhesive on the clips (B)



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ installation

GR

- Εφαρμόστε την σήτα στον τοίχο πιέζοντας την για να κολλήσουν τα πλαστικά κλιπς. Κατόπιν αφαιρέστε την σήτα και βιδώστε τα πλαστικά κλιπς.

GB

- Fix the clips for hooking the flyscreen in the door space.



GR

- Κολλήστε την γκρι ταινία στο πάτωμα (A)
- Τοποθετήστε το προφίλ αντίκρισμα με τον μαγνήτη και βιδώστε το (B).

GB

- Put the bottom strip on the floor (A)
- Fix the magnetic fastener profile (B).



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ installation